

SÉLECTION VENTILATIONS

BY MDE



MAËL ELECTRICITE
DEPANNAGE



VENTILATIONS


Groupe VMC simple flux hygroréglable

Référence : 11033048

Le renouvellement de l'air s'adapte automatiquement au taux d'humidité ou à la présence d'occupants pour une ventilation au plus près des besoins.

Les débits aux bouches sont réduits au minimum en période d'absence afin de limiter les déperditions de chaleur inutiles. Lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement (respiration, douche, cuisine...), le débit de ventilation augmente.

La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.

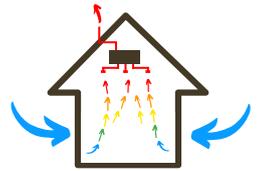



Kit VMC standard

Référence : 604141

VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

Diamètre de conduit aspiration : 80 mm

Diamètre de conduit soufflage : 125 mm

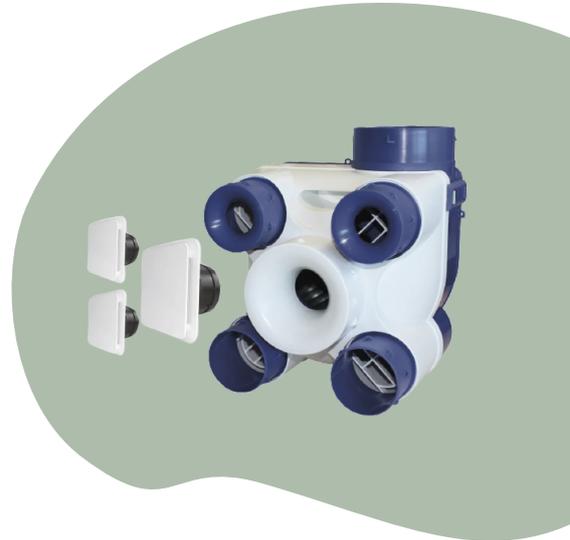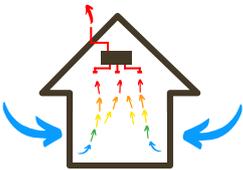

Installation d'une VMC simple flux hygroréglable



VENTILATIONS



VMC double flux


Référence : 600900

Pour les logements du T2/3 au T9 jusqu'à 8 sanitaires
Renouvellement d'air permanent dans la maison, du T3 au T9 jusqu'à 8 sanitaires.

Pilotable par commande radio, permet de gérer à distance (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres).

Récupération d'énergie par échangeur à très haut rendement.

Efficace en mode chauffage et climatisation.

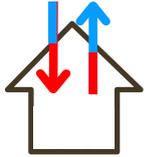

VMC extracteur d'air

Référence : 604141

Agir principalement dans un pièce..

Pour salle de bain, WC, cuisine, grande cuisine.

Existe en commande manuelle, semi-manuelle, automatique et à détection automatique.

Généralement installé en annexe d'un mur pour faciliter l'aération.

Diamètre de conduit aspiration : 80 mm

Diamètre de conduit soufflage : 125 mm



L'extracteur d'air est un dispositif qui permet de débarrasser de l'humidité, des odeurs, en permettant de renouveler l'air d'une pièce mais également d'éliminer la pollution.

Son installation se fait à l'aide d'une carotteuse qui vient percer le mur de façon circulaire pour pouvoir insérer l'extracteur d'air.



☎ 04 38 60 18 71

✉ contact@mde38.com



📷 38mde

📘 38mde

🌐 Maël Electricité Dépannage

